

IPE RIBBOR FSC®

Woodolis™



Bara bättre trä
KUSTENS TRÄ



www.kustenstra.se order@kustenstra.se 0525-10105 / 031-106132

IPE



Ipe är vårt mest exklusiva val av hardwood som är extremt slitstarkt, hårt, formstabil och med extra lång naturlig hållbarhet utan tillförda gifter.

Ipe är ett helt organiskt material som har en naturlig motståndskraft mot röta helt utan tillförda gifter. Ipe är därför ett extra bra val där människor och djur kommer i direkt kontakt med trä-materialet.

Färgen varierar från rödbrun till gulaktigt olivbrun eller svartbrun och ger ett tralldäck med ett livfullt utseende. Trallvirket behöver dock inte ytbehandlas eftersom det är naturligt hållbart. Väljer man att inte ytbehandla blir med rätt skötsel Ipe silvergrått och bara vackrare med åren

PROFILER OCH DIMENSIONER

Ribba	20x40 mm	Slät/Slät, skarp kant
Ribba	20x90 mm	Slät/Slät, skarp kant

KORTFAKTA

- Fallande längder: 1,55 - 4,90 m
- Prima, AD Air Dried
- Certifikat: FSC® PBN-COC-078374



Märket för
ansvarfullt skogsbruk
FSC® C089427

FÖRVARING

Förvara virket på en sval plats på plan mark utom räckhåll för direkt solljus. Täck virket och säkerställ god ventilation under täckmaterialet och se till att virket är väl upphöjt från marken. För att undvika större rörelser i materialet innan montering bör virkespaketets emballagebandning inte lossas innan virket skall monteras. Virket skall heller inte lagras i en för torr miljö.

MONTERING

Rekommenderade regelavstånd är upp till 600 mm. Sörj för god och kontinuerlig luftcirkulation under och igenom den färdiga ribbkonstruktionen.

INFÄSTNING

För infästning av en 20 mm ribba i en tryckimpregnerad regel rekommenderas en A4 syrafast hardwood trallskruv i dimensionen 5,5x60 mm. Förborra borrhål diameter 5 mm och försänk för att undvika sprickor och flisor runt skruvskallen. Använd en borrhålsfärdig borrhålsborr som har justerbar borrhålsdjup och frigående justerbart djupstopp. Anpassa djupstoppet på borrhålsfärdig borrhålsborren så att fräsningen matchar diametern på skruvskallen. Förborring skall enbart göras i trallvirket och inte i underliggande regel.

Vid infästning av en 20 mm ribba i en hardwood regel rekommenderas en A4 syrafast träskruv i dimensionen 5x60 mm. Förborra borrhål diameter 4 mm och försänk för att undvika sprickor och flisor runt skruvskallen. Använd en borrhålsfärdig borrhålsborr som har justerbar borrhålsdjup och frigående justerbart djupstopp. Anpassa djupstoppet på borrhålsfärdig borrhålsborren så att fräsningen matchar diametern på skruvskallen. Förborring skall även göras i hardwood regeln. Vid montering med träplugg mot en liggande 42x70 hardwood regel kan man använda skruvdimensionen 5x50 mm.

Skruvens avstånd från ribbans ändrar skall vara minst 50 mm.

Använd en slagskruvdragare för att skapa tillräckligt med kraft för att dra ner skruven i ett moment. Låt skruvdragaren göra jobbet, och skruva alltid ribban helt färdig innan infästning av nästa ribba påbörjas.

Ipe är en torkad trävara som skall renkapas så att eventuella ändsprickor som uppstått under torkningsprocessen inte monteras på däck.

VÄND BÄSTA SIDAN UTÅT

Ribborna har två släta sidor där en sida är A-sida. Vänd den bästa sidan utåt.

YTBEHANDLING OCH UNDERHÅLL

Spola av den färdiga konstruktionen med med vatten för att minska risken för att stålsporer från bits och skruv orsakar fläckar som sedan inte går att ta bort. Ipe behöver inte behandlas, om man ribborna obehandlade blir den efter en tid silvergrå. De naturliga färgvariationer som finns jämnar då också ut sig. Ipe kan reagera med smuts som blir kvar på ytan och som då kan ge upphov till fläckar. Rengör trämaterialen regelbundet på ett så skonsamt sätt som möjligt, använd aldrig en högtryckstvätt.

TRÄMATERIALET & SORTERING


Ipe är ett naturligt trämaterial där det får förekomma mindre defekter som insektsanvisningar, kupning, krokighet, sprickbildning, fläckar och skiftningar i färgtoner. Varje trallbräda har ett unikt utseende och eventuella fläckar samt skiftningar i färgtoner jämnar ut sig med tiden. Vissa brädor eller mindre delar av ett parti kan uppfattas som sträva på ytan. Detta åtgärdas enklast genom lätt putsning med ett fint slippapper på en slipkloss eller slipmaskin. I anslutning till pooler kan en reaktion ske mellan trä, salt, klor och skruv som kan ge oxidering och missfärgning runt infästningarna. Detta är en naturlig reaktion och är inte att inte betrakta som en defekt. Föremål som placeras på trämaterialen under en längre tid kan skapa missfärgningar p.g.a. bristfällig ventilation under föremålet. Mindre defekter som ett fåtal små icke fullt hyvlade partier samt märken från transporter, torkmärken från strö och emballering kan förekomma.

ÅTERVINNING

Rester av Ipe skall sorteras som träavfall.

TILLBEHÖR

För skruv, tillbehör och verktyg speciellt anpassade för montage av Ipe - Se www.kustenstra.se

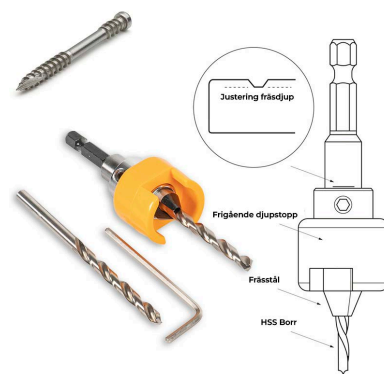

Woodolia™



Bara bättre trä
KUSTENS TRÄ

0525-10105 / 031-106132
www.kustenstra.se order@kustenstra.se